

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:

1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team



Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

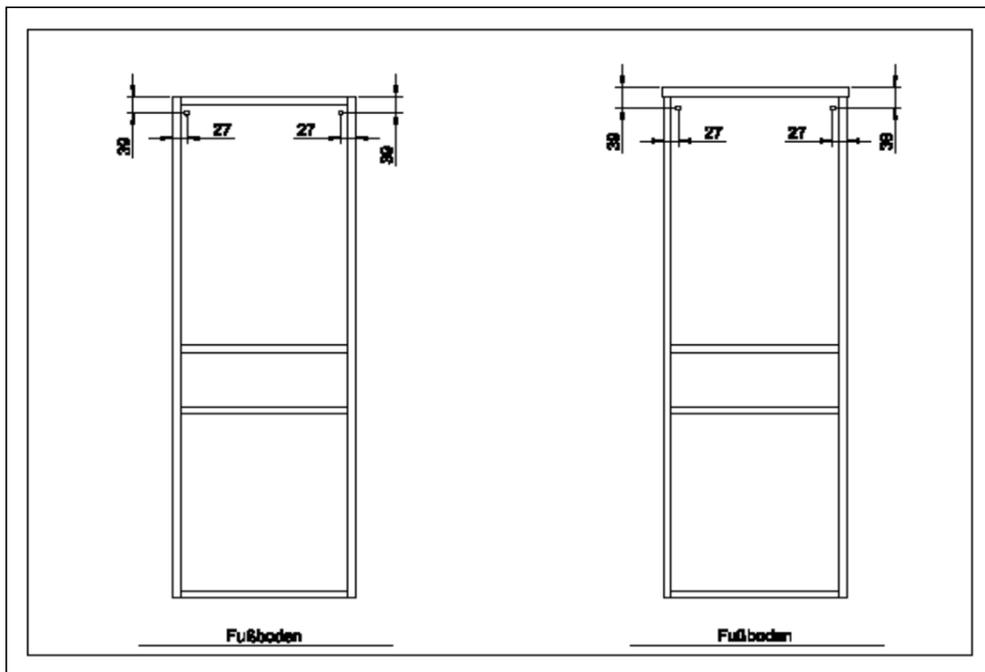








Artikel-Nr.: 311.012529
















	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	ZR2-ALU-209X100X158	1	
B	T-311-012530--	1	
C	K-311-012530--	4	
D	S-311-012529-R	1	
E	S-311-012529-L	1	
F	F-311-012540--	1	
G	T-311-012540--	1	
H	RWD-WE1-Z00038G	1	
K	GBO-005-0213X0160	4	
L	RWD-AL1-Z00001	1	

a	DUEB-SMD-000005	20	
b	EXZENTER-000015	16	
c	TBD-26-115X00	4	
d	ZPL-016X000	4	
e	TRAE-002-000010	16	
f	KA-200-1730	1	
g	SCH-KA-M04X009	2	
j	AUF-001-000080	1	
k	AUF-001-000090	1	
l	SCH-SPA-035X015	12	
m	SCH-KA-063X011	4	
n	NAGEL-025X001	20	
p	GRI-160-311010	3	
r	SCH-KNO-M04X020	6	
s	AUF-001-000020	2	
t	EXZENTER-000014	4	
v	TUER-DAEM-000010	2	
w	TUER-ADA-000010	2	
x	FSS-EF-CRG100E-311	2	
y	SCH-SPA-035X020	8	
z	ADK-AL1-005X008	4	
ß	SCH-RDK-045X045	1	
α	VBD-000020	1	
γ	SCH-RDK-040X015	1	


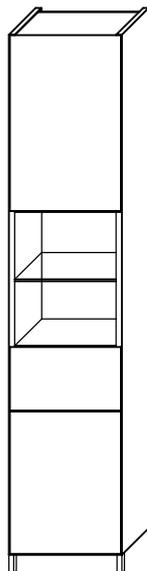


3__ - 012529







20 x a  DUEB-SMD-000005	16 x b  EXZENTER-000015	4 x c  TBD-26-115X00	4 x d  ZPL-016X000	16 x e  TRAE-002-000010	2 x g  SCH-KA-M04X009
1 x f  KA-200-1730	1 x j  AUF-001-000080	1 x k  AUF-001-000090	12 x l 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	4 x m 6,3 x 11  SCH-KA-063X011	
20 x n  NAGEL-025X001	3 x p  GRIFF	6 x r  SCH-KNO-M04	2 x s  AUF-001-000020	4 x t  EXZENTER-000014	2 x v  TUER-DAEM-000010
2 x w  TUER-ADA-000010	2 x x  FSS-EF-*	8 x y 3,5 x 20  SCH-SPA-035X020	4 x z  ADK-AL1-005X008	1 x α  VBD-000020	1 x β 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045
1 x γ 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015					

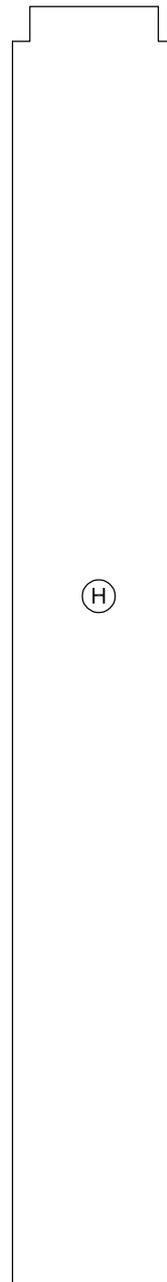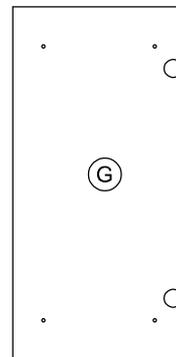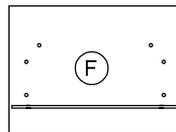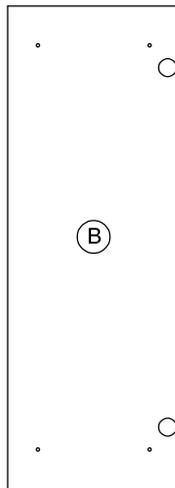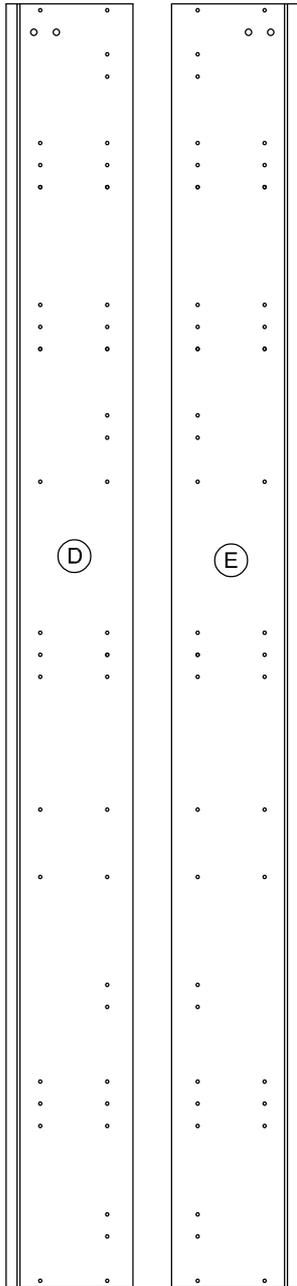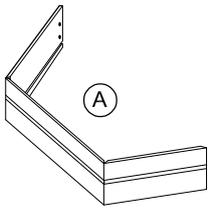





1.

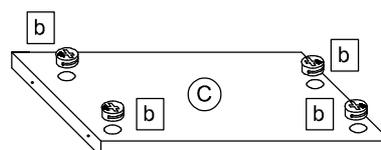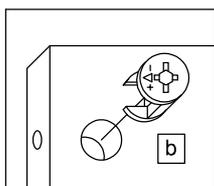


2.

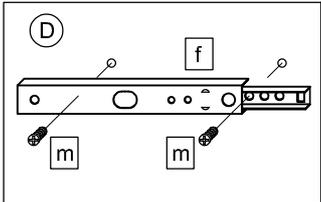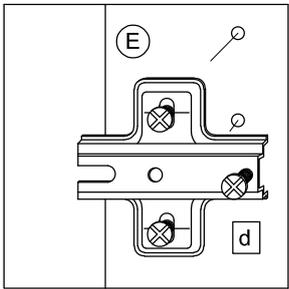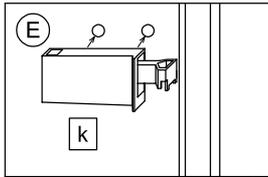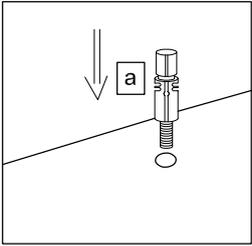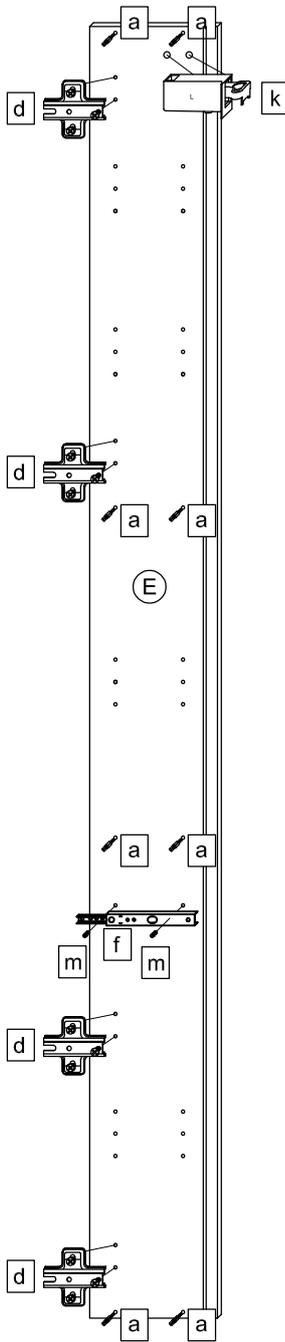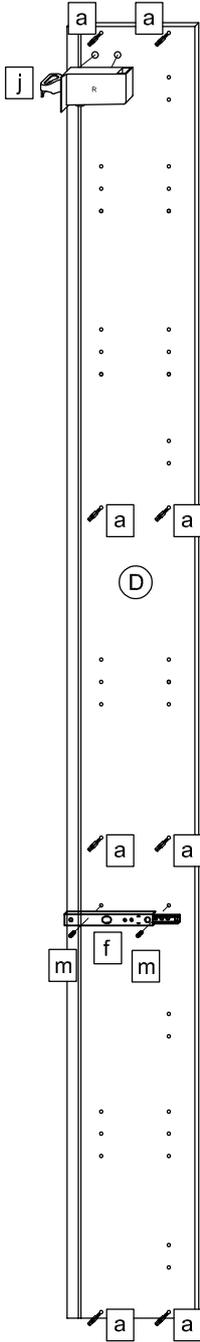




3.

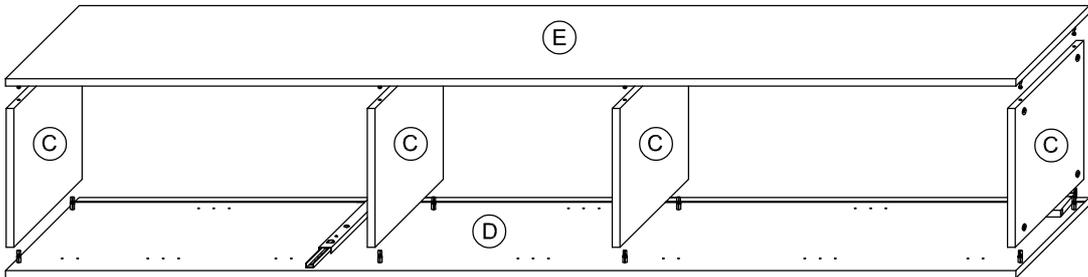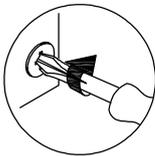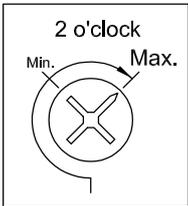


4.

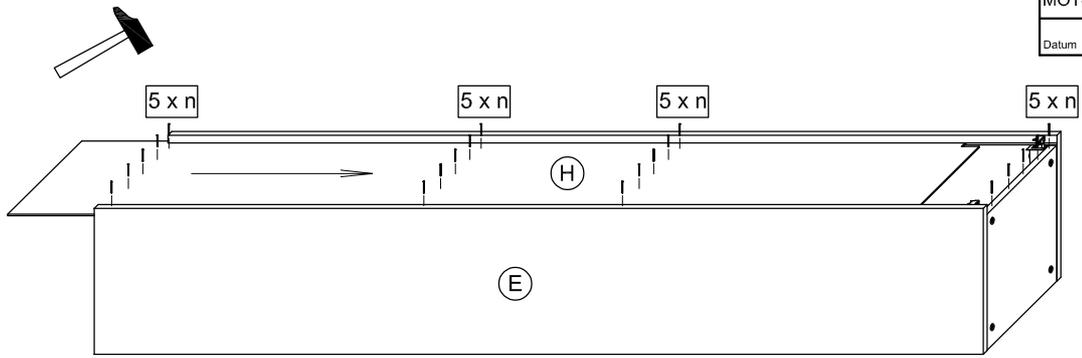

5.

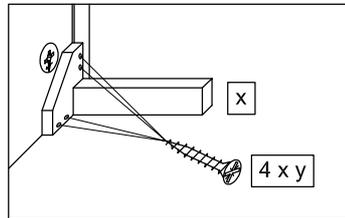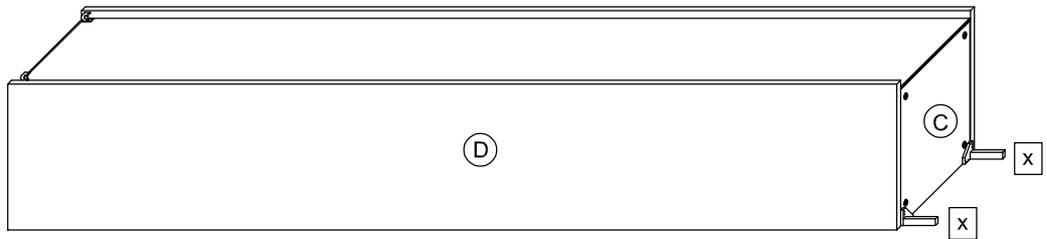


6.






T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.







T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

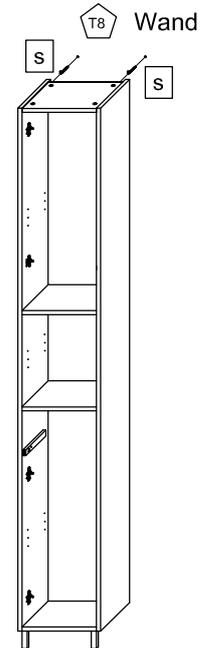




7.

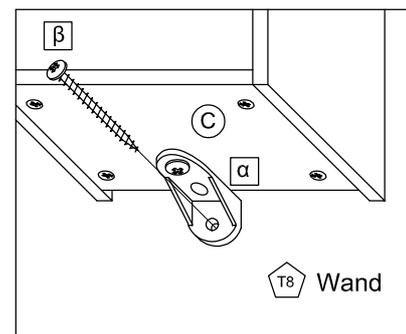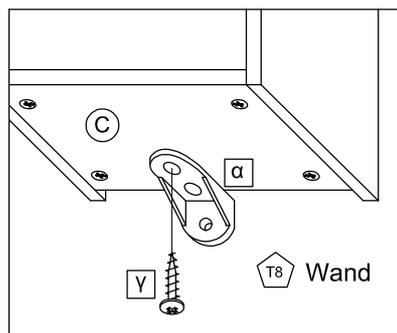



8.

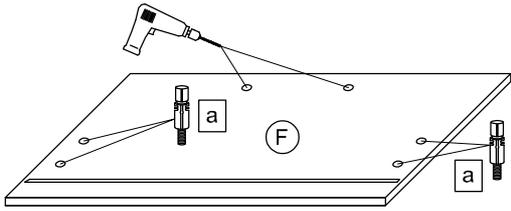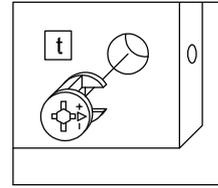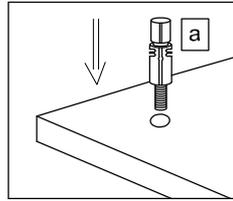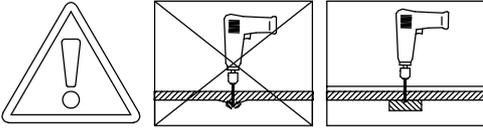



9.

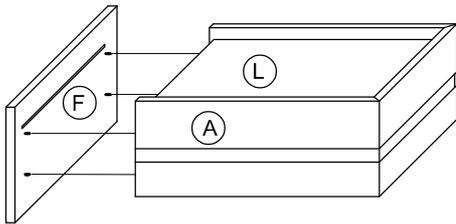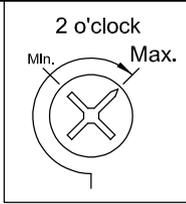




10.

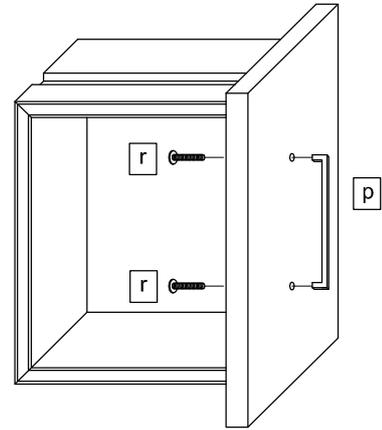




11.

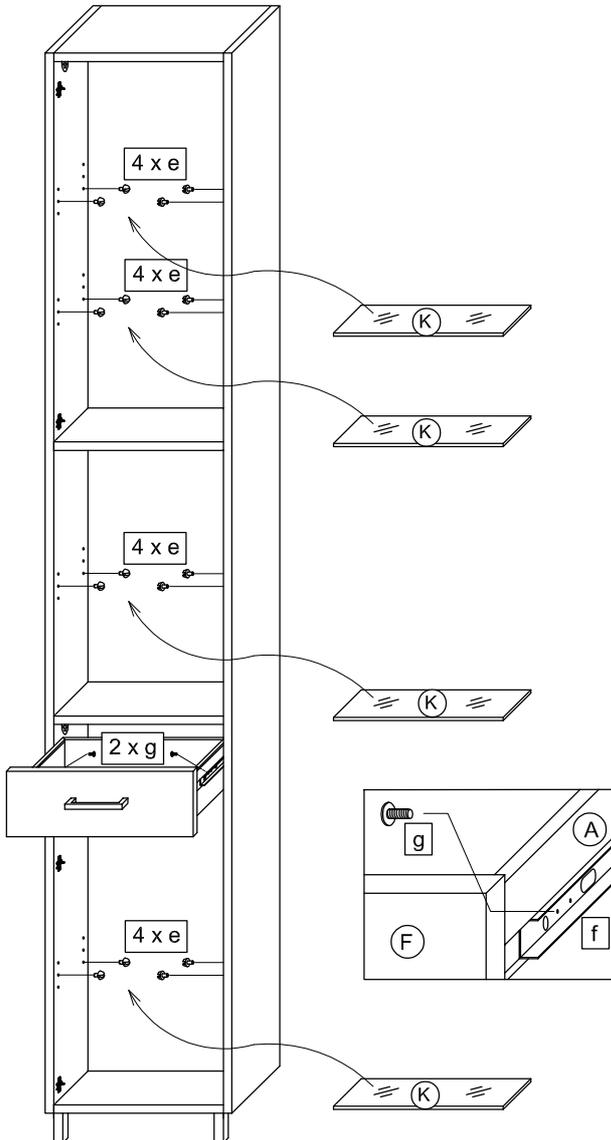



12.

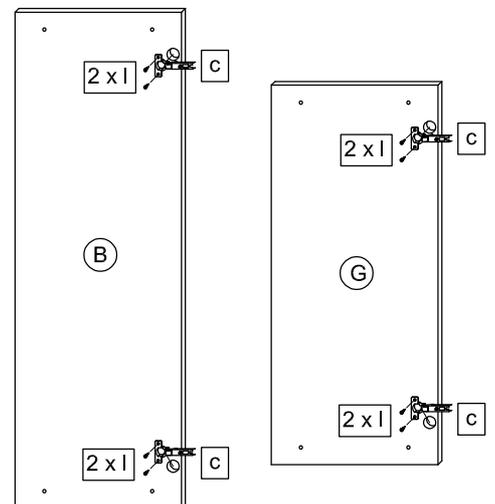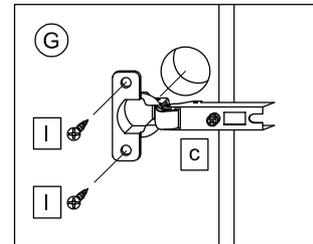



13.

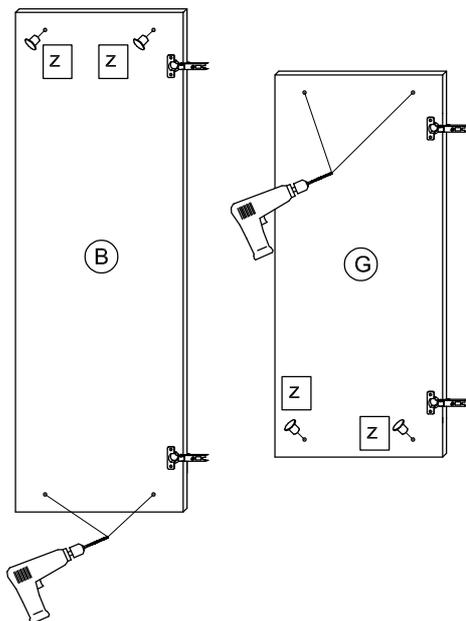






14.

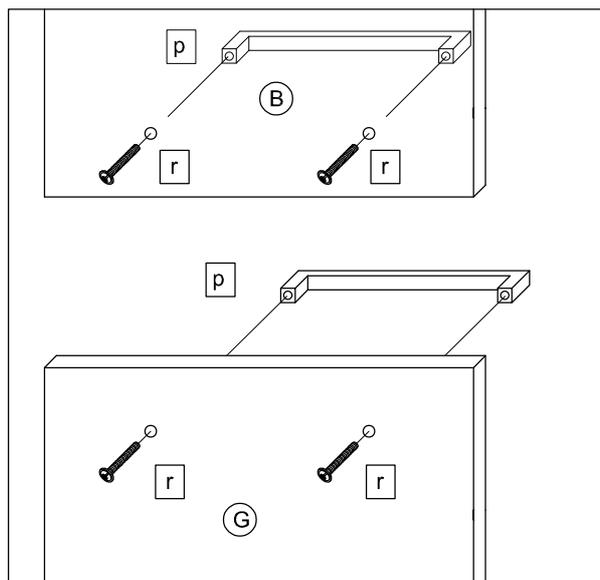

15.

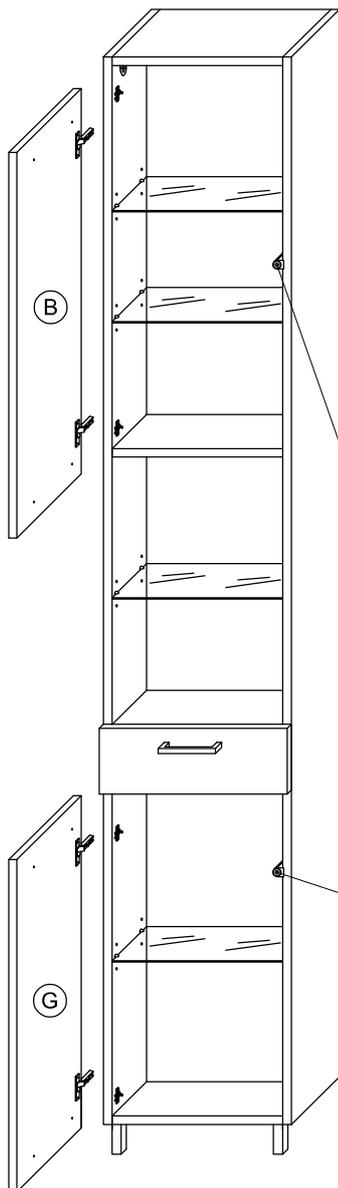

T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

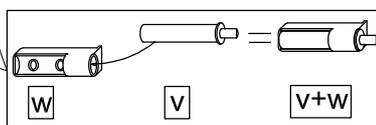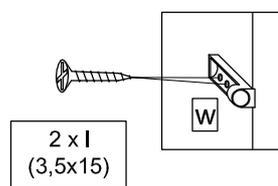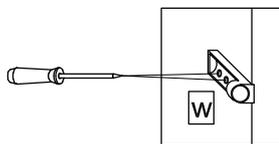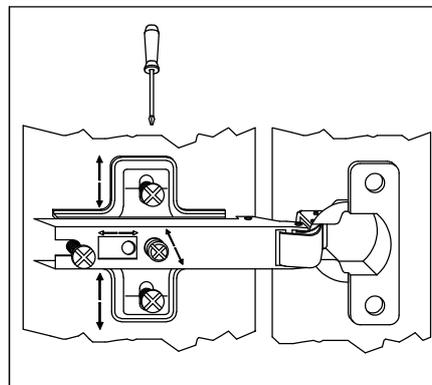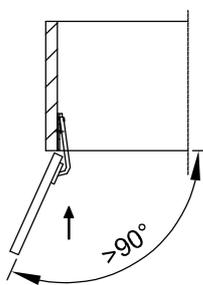

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.